
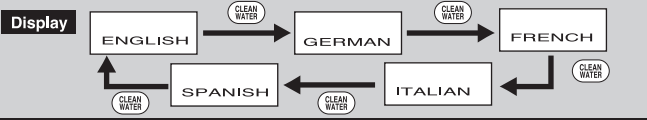
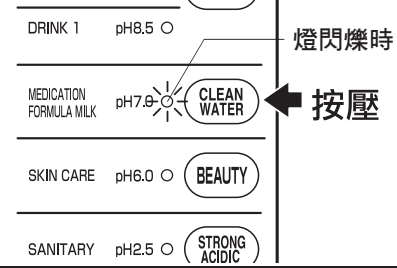
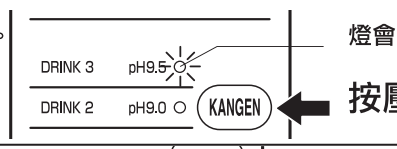



如何設定語音之語言 🗣️ / 調整語音音量

■ 請按壓面板上的淨水按鈕來選擇喜愛的語音之語言選項。

| | | |
|-----------------|---|---|
| <p>1</p> | <p>在電源關閉的狀態下請持續按壓面板上的 CLEAN WATER 之按鈕直到淨水的提示燈閃爍。(按壓3秒)</p> |  <p>燈會閃爍 按壓3秒</p> |
| <p>2</p> | <p>當 CLEAN WATER 的燈閃後就可以選擇所須的語言 利用 CLEAN WATER 的按鈕切換語言(如下圖)</p>  |  <p>燈閃爍時 按壓</p> |
| <p>3</p> | <p>語言設定完成後，機器將於靜置15秒後自動關閉電源，或按 CLEAN WATER 以外的任一按鈕(如:電源鈕、還原水鈕、美容水鈕、強酸水鈕等...關閉電源。 再次開啟電源後即可啟動所設之語言。</p> | |

■ 可以藉操作面板的按鈕來調節音量。

| | | |
|-----------------|---|--|
| <p>1</p> | <p>在電源關的狀態下，按住(還原)按鈕3秒以上，則轉換為音量切換模式。 · 還原水的燈會閃爍。</p> |  <p>燈會閃爍 按壓3秒</p> |
| <p>2</p> | <p>在燈閃爍狀態下，按(還原)按鈕選擇所需的音量。 · 液晶顯示器上的訊息(音量切換模式時)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>燈閃爍時按壓。 每按下一次， 依大-關閉- 小順序變更。</p> </div>  | |
| <p>3</p> | <p>音量設定完成後，15秒後電源會自動關閉，或按下(還原)按鍵以外的任一按鈕(如：電源、淨水、酸性、強酸性)將電源關閉。 · 再次按下電源按鈕即恢復成還原水模式</p> | |

⚠️ 注意

· Leveluk 沒有 🗣️ 語音指示功能

音量設定完成後，15秒後電源會自動關閉，或按下(還原)按鍵以外的任一按鈕(如：電源、淨水、酸性、強酸性)將電源關閉。

· 再次按下電源按鈕即恢復成還原水模式